地上・BS・110°CSデジタルチューナー　DT35

# 簡易取扱説明書（フレッツ・テレビ視聴マニュアル）

## テレビ端子と接続する

フレッツ・テレビのV-ONU（映像用回線終端装置）を接続したテレビ端子と接続します。

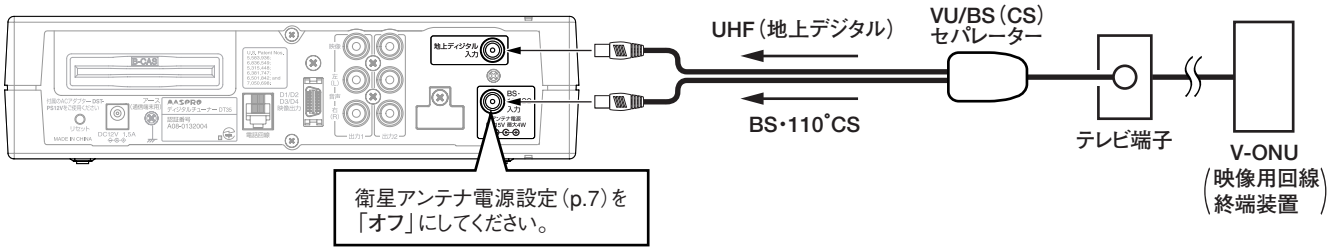


## テレビと接続する

### 映像入力端子付きテレビの場合

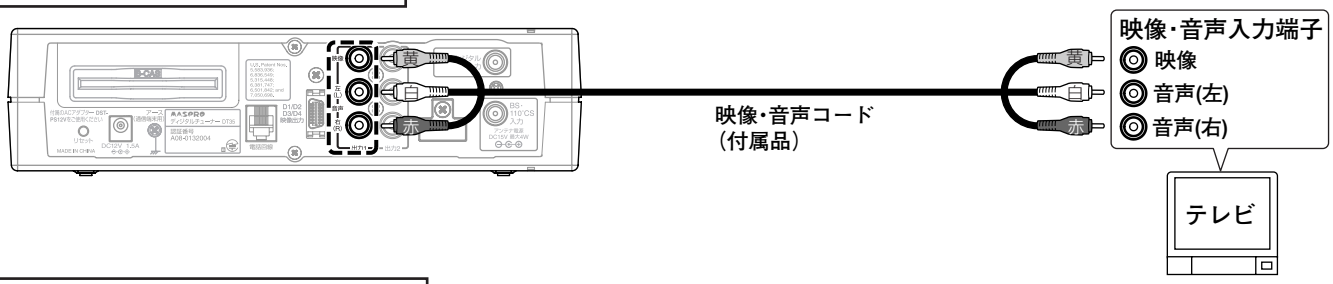


### D映像入力端子付きテレビの場合

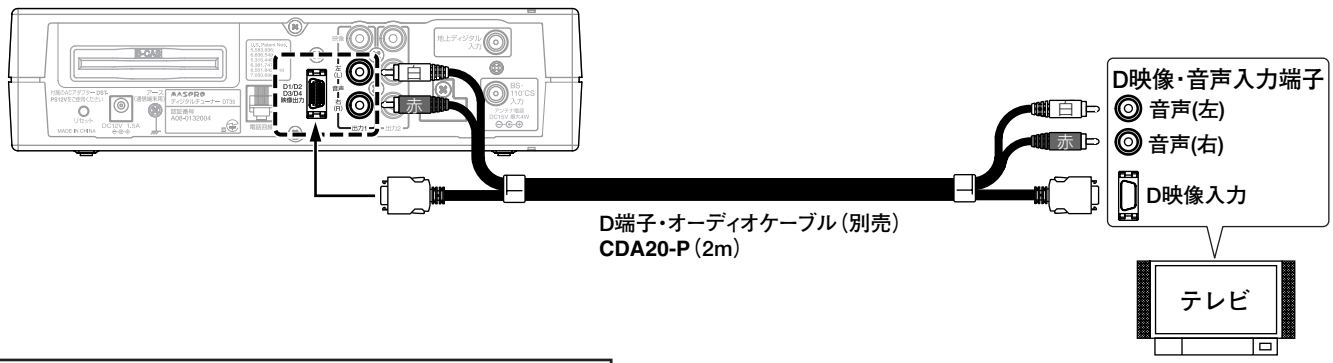


### コンポーネント映像入力端子付きテレビの場合

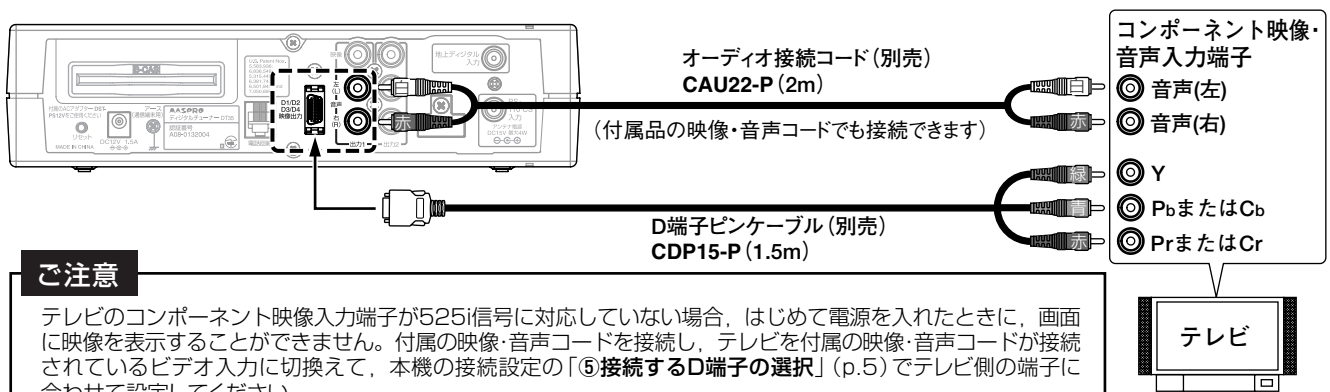


**ご注意**

テレビのコンポーネント映像入力端子が525i信号に対応していない場合，はじめて電源を入れたときに，画面に映像を表示することができません。付属の映像･音声コードを接続し，テレビを付属の映像･音声コードが接続されているビデオ入力に切換えて，本機の接続設定の「**⑤接続するD端子の選択**」（p.5）でテレビ側の端子に合わせて設定してください。

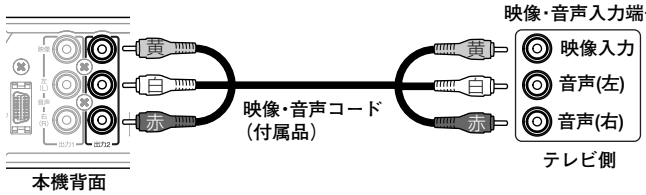

## B-CASカードを挿入する

**ご注意**

B-CASカードを挿入しないと，放送は視聴できません。

**① ACプラグをACコンセントから抜いてください。**

**② 背面の挿入口にB-CASカードを挿入します。**

カードは絵柄の表示されている面を上にして，矢印の方向に止まるまでゆっくりと挿入してください。

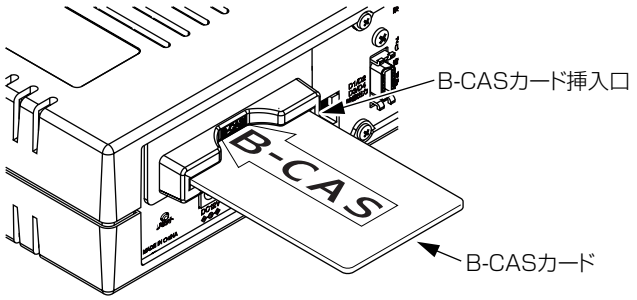


**ご注意**

B-CASカード以外のものは
挿入しないでください。
故障･破損の原因となります。

## リモコンへ乾電池を入れる

**①リモコンのフタを取外します。**

リモコン裏面のツメを手前に引きながら，フタを上に持上げて取外してください。

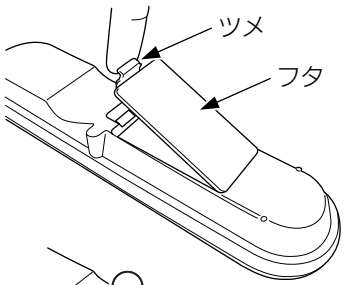


**②乾電池を入れます。**

付属の乾電池（単3形，2本）は，⊕･⊖の極性を間違えないように入れてください。

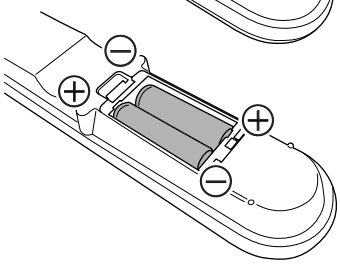


**③フタを元どおりに取付けます。**

**ご注意**

乾電池を交換する場合，2本とも新しい同じ種類のものに交換してください。

### リモコンの操作について

- リモコンは，本機のリモコン受光部に向けて使用してください。
- リモコンを使用できる角度は，上下約20˚，左右約30˚です。
- リモコンを使用できる距離は，本機正面で約7m以内です。

**リモコン使用上のご注意**

- リモコン受光部に日光や蛍光灯などの強い光を直接当てないでください。リモコンが作動しないことがあります。
- リモコンを落としたり，衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- テレビを操作するときは，テレビのリモコン受光部に向けて操作してください。

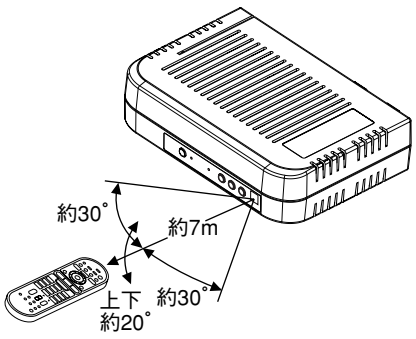

## 電源を入れる

### ①本機とACアダプターを接続します。

ACアダプターにACコードを接続します。

**ご注意**

付属のACアダプター**DST-PS12V**以外，使用しないでください。

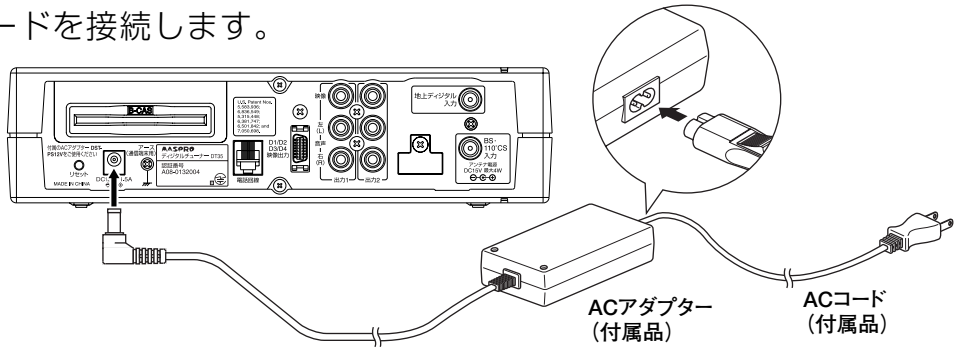


### ②ACプラグをACコンセントに差込みます。

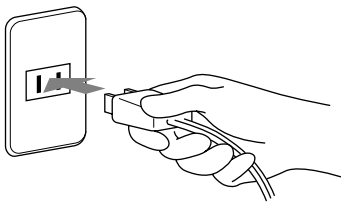

### ③テレビの電源を入れます。

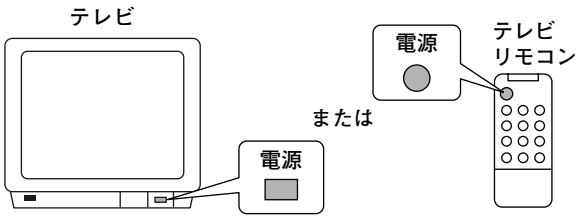


### ④テレビの入力を切換えます。

テレビの入力切換を，本機と接続しているビデオ入力に切換えます。

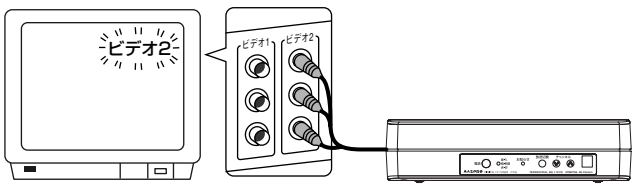


「ビデオ2」に接続した例

### ⑤本機の電源を入れます。

本機またはリモコンで，本機の電源を「**入**」にします。

**ご注意**

ACプラグをACコンセントに差込んでから約10秒間（電源表示灯が橙色で点滅している間），本機の電源は「**入**」にできません。

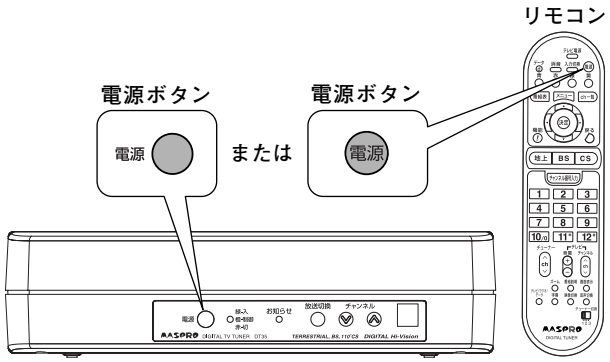


### ⑥本機の設定を行います。(p.4～8)

**ご注意**

- ACコードのACプラグは，長期間使用しないときや異常時，お手入れのとき以外は，常にACコンセントに接続しておいてください。本機は，電源を切っているときでも，自動的に放送局からの情報を受信しています。
- ACコードのACプラグは，ビデオデッキなどの電源スイッチ連動型のACコンセントに接続しないでください。本機での予約が実行できなくなります。

# 本機の接続設定

接続したテレビに合わせて設定を行います。

## ① 本機の電源を入れる

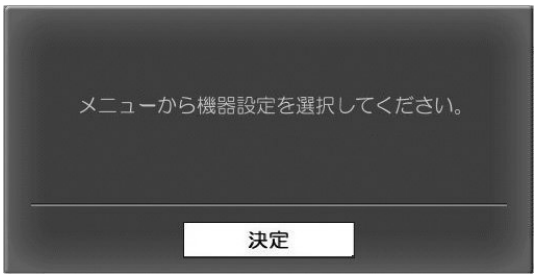


ご購入後，初めて電源を入れたとき，
左のような画面が表示されます

(決定)　押す

## ② かんたん初期設定の選択

「**かんたん初期設定**」が選択されて
いることを確認し

(決定)　押す

## ③ 設定するの選択

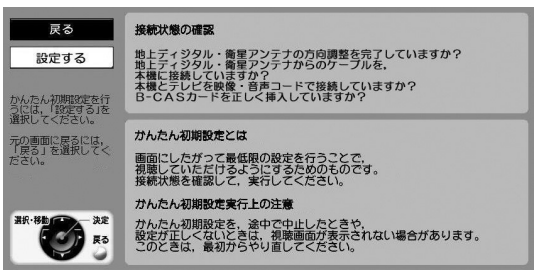


「**接続状態の確認**」および
「**かんたん初期設定実行上の注意**」を
読み

「**設定する**」が選択されていることを
確認し

(決定)　押す

## ④ 接続するテレビの選択

(◀)(▶)　で「**4:3／ノーマル**」または
「**16:9／ワイド**」を選び

(▼)　押す

「**4:3／ノーマル**」:標準テレビのとき。
「**16:9／ワイド**」:ワイドテレビのとき。

p.5へ

## ⑤ 接続するD端子の選択

◀▶ で接続するテレビのD端子を選ぶ

D端子（コンポーネント端子）で接続しない場合，設定不要です。

設定が終わったら

▲▼ で「**次へ**」を選び

決定 押す

| 本機の設定 | テレビの映像入力端子の仕様 | |
|---|---|---|
| | D映像入力端子 | コンポーネント映像入力端子 |
| D1 | D1 | 525i（480i）の信号に対応 |
| D2 | D2 | 525i（480i），525p（480p）の信号に対応 |
| D3 | D3 | 1125i（1080i），525i（480i），525p（480p）の信号に対応 |
| D4 | D4 | 1125i（1080i），750p（720p），525i（480i），525p（480p）の信号に対応 |
| 1125i固定 | — | 1125i（1080i）の信号に対応 |

**ご注意**

- 接続するテレビのD端子が「**D1**」または「**D2**」の場合，設定を「**D3**」，「**D4**」または「**1125i固定**」にすると，テレビに何も表示されなくなります。
- ハイビジョン入力専用のコンポーネント端子（Y/Pb/Pr）があるハイビジョンテレビの場合，「**1125i固定**」に設定してください。

## ⑥ 接続設定変更の確認

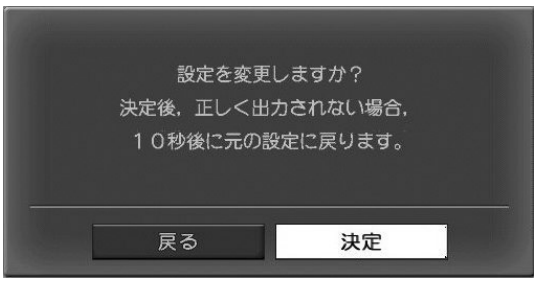


「**決定**」が選択されていることを確認して

決定 押す

## ⑦ 接続設定保存の確認

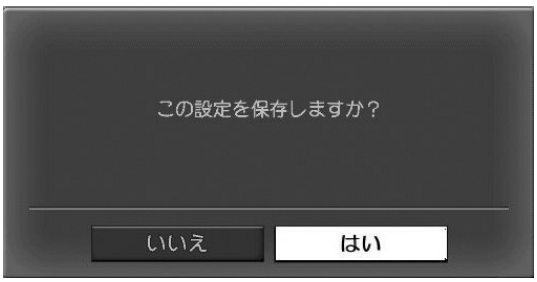


設定を保存する場合，10秒以内に

◀▶ で「**はい**」を選び

決定 押す

設定保存のメッセージが表示され，
約3秒後に「**受信地域の設定**」に切換わります

p.6へ

## 受信地域の設定

受信地域の設定は，お住いの地域の天気予報･道路交通情報などをデータ放送で受信するときなどに使います。

### ⑧ 郵便番号の入力

1 ～ 10/0 でお住いの郵便番号を入力し

- 10/0 ボタンは「0」として機能します

**間違って入力した場合**

◀ を押し，番号を消去して，再度，入力してください。

▼ 押す

### ⑨ 県域の選択

◀ ▶ でお住いの地域を選び

- 伊豆，小笠原諸島地域は，「**東京都島部**」を選んでください。
- 南西諸島鹿児島県地域は，「**鹿児島県島部**」を選んでください。

▼ 押す

### ⑩ 次への選択

「**次へ**」が選択されていることを確認して

決定 押す

### ⑪ 受信地域の設定の完了

受信地域の設定が完了しました

約3秒後に「**衛星アンテナ電源設定**」に切換わります

決定 を押すと，すぐに「**衛星アンテナ電源設定**」に切換わります

p.7へ

## 衛星アンテナ電源設定

衛星アンテナ電源設定は，本機から衛星アンテナへ電源を供給するか，供給しないかの設定を行います。

フレッツ･テレビをご覧になるときは，「**オフ**」に設定してください。

### ⑫「オン」または「オフ」の選択

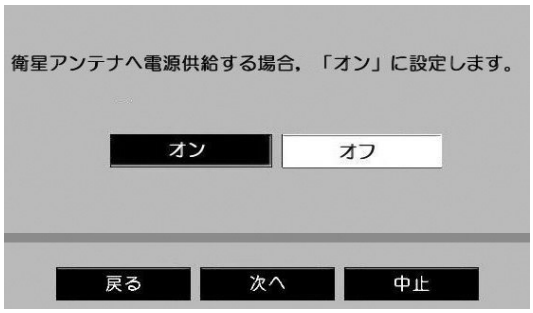


で「**オフ**」を選び

押す

### ⑬ 次への選択

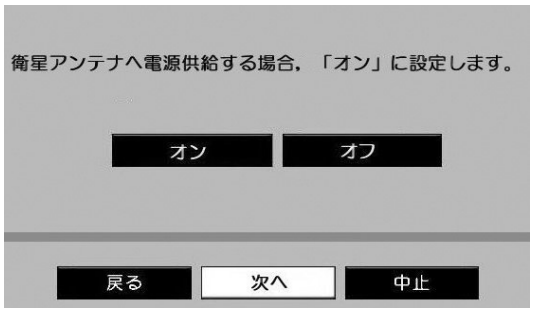


「**次へ**」が選択されていることを確認して

決定　押す

### ⑭ 衛星アンテナ電源設定の完了

衛星アンテナ電源設定が完了しました

約3秒後に「**受信チャンネルのスキャン**」に切換わります

決定　を押すと，すぐに「**受信チャンネルのスキャン**」に切換わります

p.8へ

## 受信チャンネルのスキャン

地上デジタル放送が受信できるチャンネルを調べて，受信チャンネルを設定します。

### ⑮ チャンネルスキャンの開始

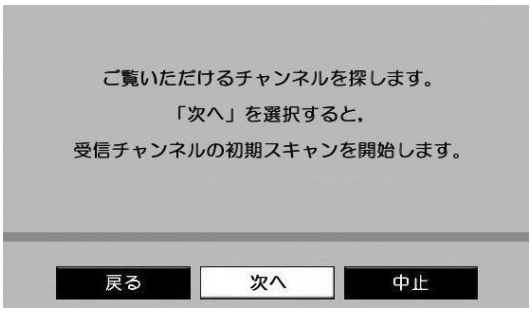


「**次へ**」が選択されていることを確認して

(決定)　押す

### ⑯ チャンネルスキャン実行中

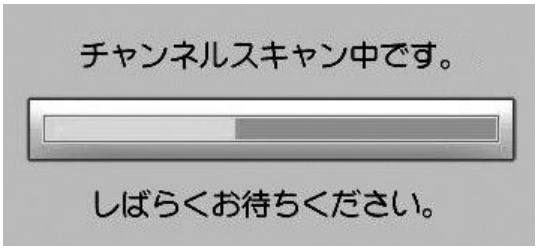


チャンネルスキャンには，しばらく時間がかかります

**チャンネルスキャンを中止する場合**

(決定)　押す

### ⑰ チャンネルスキャンの終了

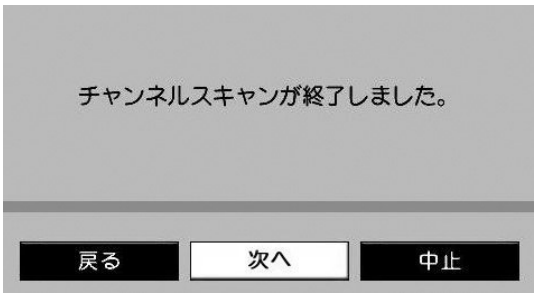


チャンネルスキャンの終了を確認し

「**次へ**」が選択されていることを確認して

(決定)　押す

### ⑱ かんたん初期設定の終了

視聴できることを確認し

(決定)　押す
（通常の視聴状態に戻ります）

**これで地上・BS・110°CSデジタルチューナーの接続・設定は終わりです。**
**地上・BS・110°CSデジタルチューナーについてのご不明な点は，下記までお問合わせください。**

**マスプロ電工 技術相談　　受付時間9～12時，13～17時**
**電話番号　名古屋(052)805-3366　（土・日・祝日，当社休業日を除く）**


地デジをすべての人に届けたい
マスプロ電工
本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80
インターネットホームページ　www.maspro.co.jp



2K56-301
B99-5301-1C
SEP., 2009